


Detal 4

Ułożenie płyt izolacji termicznej - naroże.

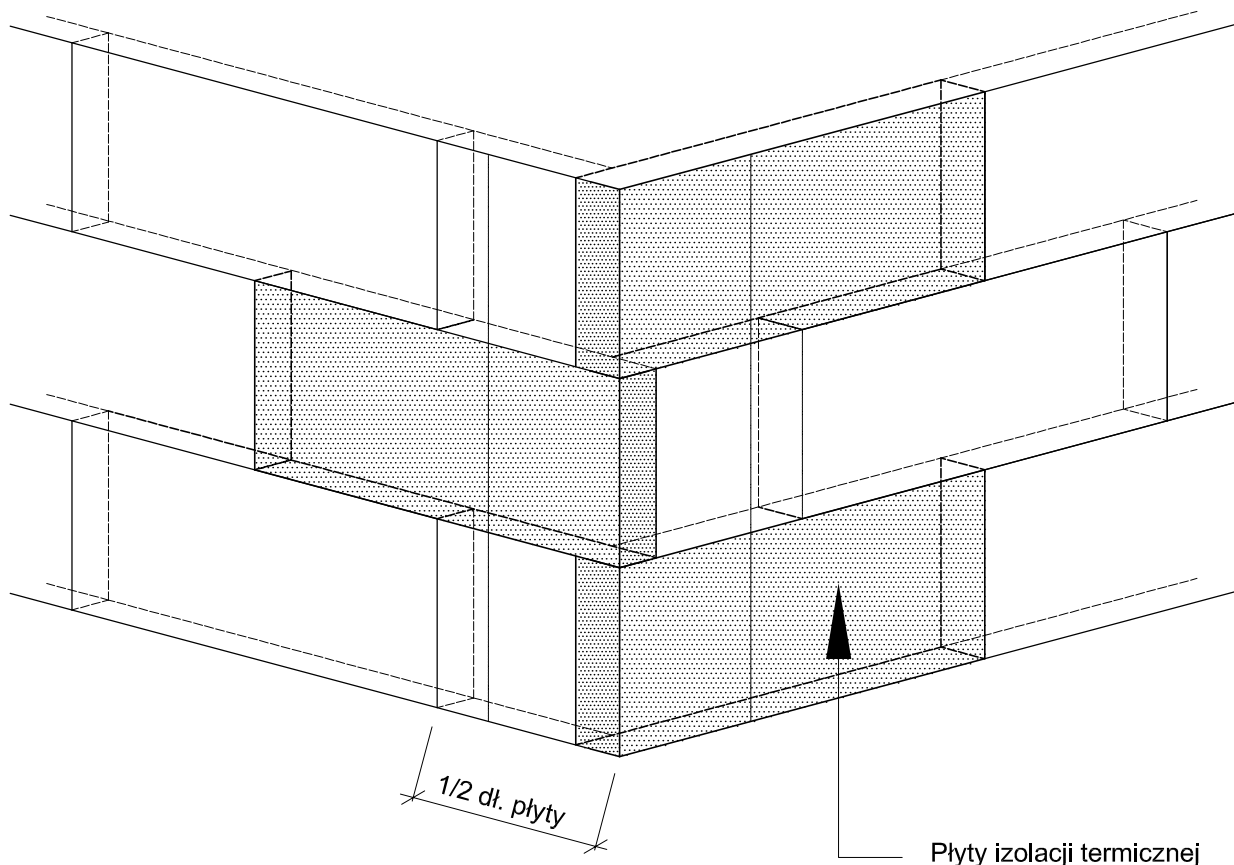

Uwagi :

Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Płyty należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe.

Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplenia ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Na ścianach z prefabrykatów, płyty izolacji termicznej należy tak przyklejać, aby styki między nimi nie pokrywały się ze złączami ścian. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach między płytami.

PRACOWNIA PROJEKTOWA VITARO		
Rodzaj inwestycji	Remont i termomodernizacja Stacji Uzdarniania Wody w Kańkowie dz. nr ew.1219	
Adres		
Inwestor	Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1	Data
Adres	07-320 Małkinia Górna	I 2013
Przedmiot rysunku	Detal 4	Nr rys. 16
Projektant		Podpis:
Asystent		Podpis: